


FÁCIL MONTAJE
Mínimo mantenimiento

Despiece Moderlux

- 522 Lama principal laminada
- 525 Media lama laminada
- 527 Lama portamanillas laminada
- 528 Lama final laminada
- 529 Perfil unión laminado en PVC
- 532 Lama principal chapada
- 534 Lama portamanillas chapada
- 535 Media lama chapada
- 537 Lama final chapada
- 538 Perfil unión chapado
- 519 Perfil cierre 2 hojas (laminado)
- 520 Perfil cierre 1 hoja (laminado)
- 521 Perfil cubrecarril (laminado)
- 521 Perfil cubrecarril (chapado)
- 603 Guía de aluminio
- 607 Polea a ruedas
- 609 Pieza sujeción perfil unión
- 611 Espiga metálica tirador
- 614 Tirador Oro o Níquel
- 615 Embellecedor tirador
- 620 Imán redondo con placa
- 625 Cerradura completa con llave
- 629 Tornillo de unión

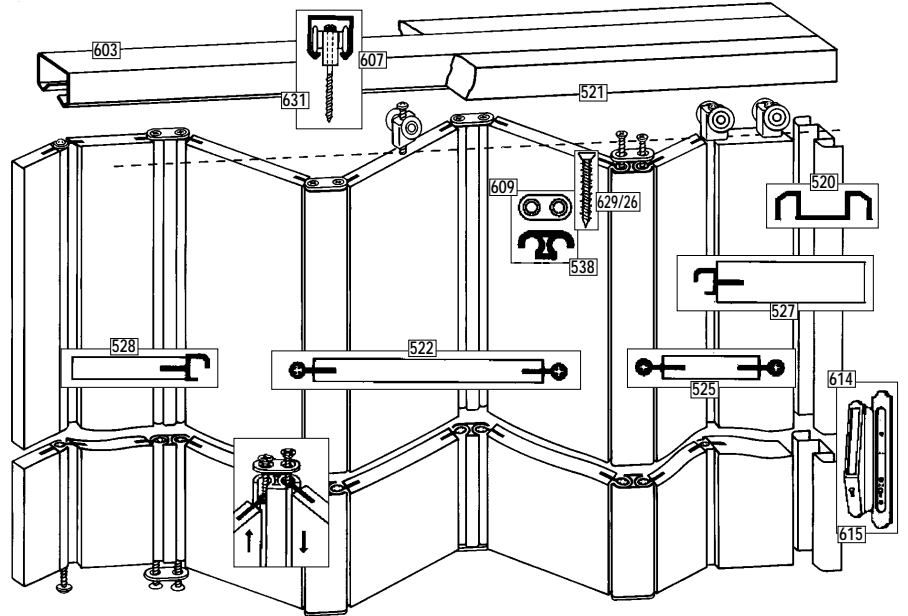

- 629/26 Tornillo unión Moderlux®
- 631 Tornillo de polea a rueda
- 637 Tornillo 7x1 (instalación)
- 638 Taco plástico nº5 (instalación)

MOLDURAS LAMINADAS



- 643 Moldura laminada 7x1x240 cm
- 644 Moldura laminada 7x2x240 cm

Asegúrese de disponer de toda la **herramienta necesaria** antes de comenzar la instalación: taladro, brocas, destornillador, cinta métrica y lapicero.



1. Presente el carril del que ha de deslizar la puerta sobre la parte superior del hueco, señale y taladre los puntos de fijación que estime necesarios.

2. Introduzca las poleas de sujeción que llevan las lamas en su parte superior dentro del carril manteniendo el paquete de lamas plegado. Lubrifique la parte


interior de la guía con vaselina o aceite para lograr un suave deslizamiento.

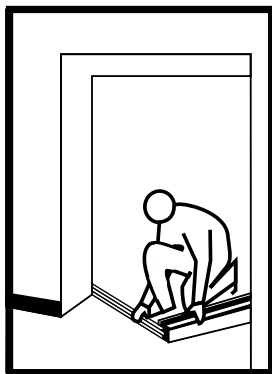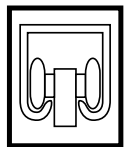


3. Atornille el carril a la parte superior del hueco (cerco o marco), pasando la puerta alternativamente a ambos lados. Preste atención a qué lado del hueco desea que repliegue la puerta.

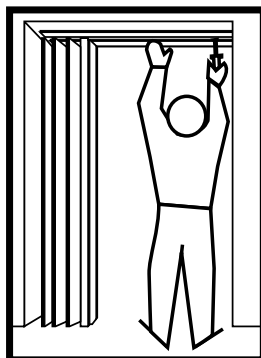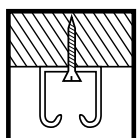

4. Fije los perfiles cubrecarriles, en su caso, atornillándolos, o simplemente clavándolos, al cerco o parte superior del hueco.



5. Fije la puerta al lado del cerco en que debe quedar sujeta. Para ello haga coincidir la unión de la lama final con el centro longitudinal del carril, señale los taladros, efectúelos y atornille.

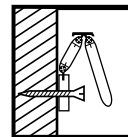

6. Fije el perfil de cierre en el lado opuesto al de fijación de la puerta y compruebe que ésta y su cerradura cierran correctamente.

