


FÁCIL MONTAJE
Mínimo mantenimiento

Despiece Novalux y Novalux Cristal

- 489 Lama principal CRISTAL
- 490 Lama principal estrecha
- 491 Lama principal ancha
- 492 Media lama estrecha
- 493 Media lama ancha
- 494 Lama portamanillas
- 495 Perfil final
- 496 Perfil de cierre
- 487 Perfil de unión para CRISTAL
- 497 Perfil de unión
- 500 Perfil de unión final cierre
- 498 Carril PVC
- 603 Carril aluminio
- 606 Polea sencilla
- 607 Polea a ruedas
- 611 Espiga metálica tirador
- 614 Tirador oro o níquel
- 620 Imán redondo con placa
- 625 Cerradura completa con llave
- 629 Tornillo de unión
- 630 Tornillo polea sencilla

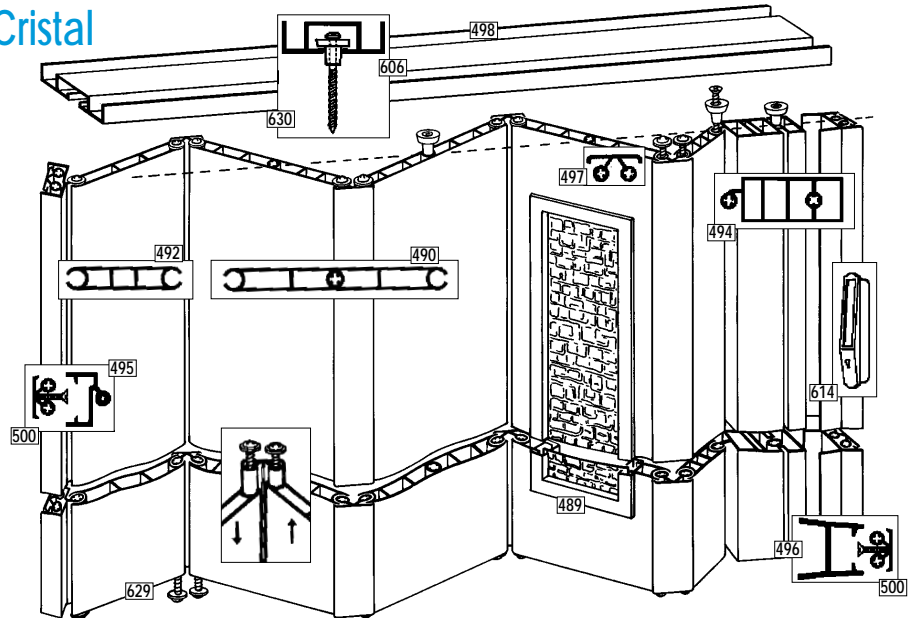



- 631 Tornillo polea a ruedas
- 637 Tornillo 7x1 (instalación)
- 638 Taco plástico nº5 (instalación)

- MOLDURAS LAMINADAS**
- 643 Moldura laminada 7x1x240 cm
 - 644 Moldura laminada 7x2x240 cm



Asegúrese de disponer de toda la **herramienta necesaria** antes de comenzar la instalación: taladro, brocas, destornillador, cinta métrica y lapicero.

1. Presente el carril del que ha de deslizarse la puerta sobre la parte superior del hueco, señale y taladre los puntos de fijación que estime necesarios.


2. Introduzca las poleas de sujeción que llevan las lamas en su parte superior dentro del carril manteniendo el paquete de lamas plegado. Lubrifique la parte interior de la guía con vaselina o aceite para lograr un suave deslizamiento.

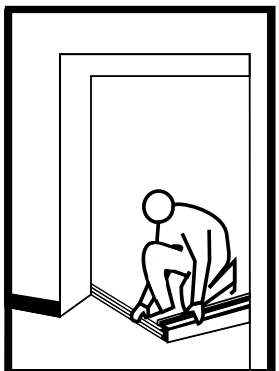

3. Atornille el carril a la parte superior del hueco (cerco o marco), pasando la puerta alternativamente a ambos lados. Preste atención a qué lado del hueco desea que repliegue la puerta.

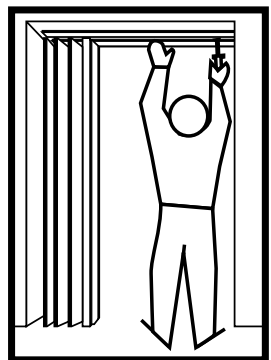

4. Fije la puerta al lado del cerco en que debe quedar sujeta. Para ello haga coincidir la unión del perfil final con el centro longitudinal del carril, señale los taladros, efectúelos y atornille.



5. Fije el perfil de cierre en el lado opuesto al de fijación de la puerta y compruebe que ésta y su cerradura cierran correctamente.

