

MANUAL DE INSTALACION DE "REVESTIMIENTOS DECORATIVOS LAMINADOS"



LA ELECCION MAS FACIL

Vd. ha escogido los "Revestimientos Decorativos" MINILUX. Un producto de calidad diseñado para conformar falsos paramentos modulares sobre todo tipo de paredes.

En la decoración los "Revestimientos Decorativos" MINILUX ofrecen una sorprendente variedad de posibilidades, que ayudan a crear ambientes personales y originales sensaciones.

En el remozado de superficies es la solución definitiva a los problemas de las paredes en mal estado, y particularmente recomendado donde estos sean originados por la humedad.

- Permite construir con facilidad robustos paramentos
- Una vez instalado no necesita ningún mantenimiento.
- Un producto cuya larga duración está garantizada.
- Antes de comenzar lea atentamente por completo este manual, para lograr una fácil y perfecta instalación.

POSIBILIDADES DE INSTALACION

Los "Revestimientos Decorativos" MINILUX ofrecen diferentes posibilidades constructivas, para adecuar la decoración a los gustos personales y necesidades del ambiente.


■ La tradicional disposición vertical es la más aconsejada cuando se desea crear la sensación visual de mayor altura.

■ La instalación horizontal permite "bajar" visualmente la altura de las habitaciones.

■ Las disposiciones vertical u horizontal a media pared, son habitualmente utilizadas en pasillos o espacios estrechos.

■ La construcción en diagonal es una original posibilidad muy adecuada para ambientes juveniles.

Los "Revestimientos Decorativos" MINILUX ofrecen tantas posibilidades como sugiera su creatividad.

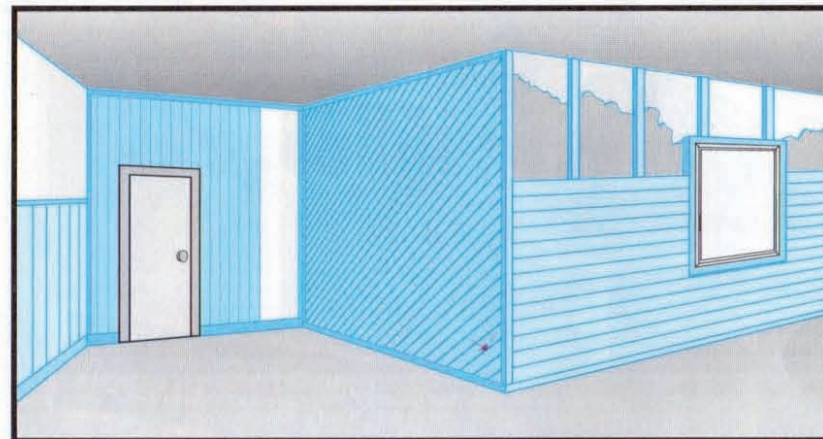

2

LA HERRAMIENTA ELEMENTAL

Para la instalación de los "Revestimientos Decorativos" MINILUX son necesarios únicamente conocimientos elementales de bricolaje, y sencillas herramientas de las que habitualmente todos disponemos en casa.

La economía y rapidez del montaje se basa en la sencillez de las operaciones a realizar: medir, cortar, clavar y ensamblar, son suficientes para que cualquier persona instale con inmejorables resultados un producto totalmente acabado.

"Siempre necesario"

- Lapicero
- Cinta métrica
- Nivel
- Sierra de dientes finos
- Tijeras fuertes

"Según el sistema de fijación elegido"

- Martillo o grapadora (manual o eléctrica)
- Clavos de cabeza pequeña o grapas.

"Ocasionalmente"

- Taladradora
- Clavos sin cabeza
- Destornillador

3


LOS ELEMENTOS A INSTALAR

Los "Revestimientos Decorativos" MINILUX ofrecen una variada gama de modelos de lamas y de colores.


Los diferentes sistemas de ensamblado permiten siempre la máxima facilidad de instalación, y se complementan con los mismos perfiles de acabado, imprescindibles para lograr una correcta terminación.

Es necesaria una adecuada medición de la superficie a cubrir, y realizar un planteamiento previo sobre el papel para calcular los elementos que se debe adquirir. Es también importante prever cuales son los materiales auxiliares (clavos, madera, materiales aislantes...) y herramientas, que exige el montaje del revestimiento.


■ Angulo exterior

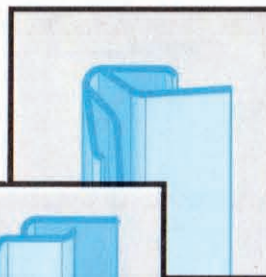


■ Perfil de remate

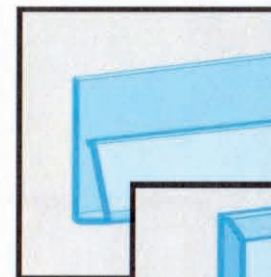

■ Angulo interior

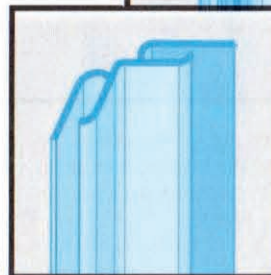

■ Rodapié

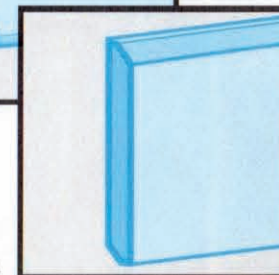

4

LA SUPERFICIE A RECUBRIR

Un examen del estado y situación de las paredes es importante para lograr una correcta instalación de los "Revestimientos Decorativos" MINILUX

Siempre es conveniente limpiar superficialmente la pared y quitar de las mismas clavos, alcayatas, etc, antes de comenzar la instalación. Cuando estas ofrezcan desigualdades o bultos, y no se desee rastrelar, es recomendable realizar trabajos de nivelación para evitar que el producto quede mal instalado.

El material con el que está construida la pared a recubrir implica utilizar uno u otro sistema de fijación. En paredes de yeso, o materiales similares, pueden graparse los elementos directamente. En las de cemento o ladrillo visto es recomendable utilizar clavos de acero.

Si se desea instalar el producto directamente sobre la pared, y existe alguna instalación eléctrica superficial, es el momento adecuado para "empotrarla".

Los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, apliques...) deben desmontarse, dejando encintados los cables para su posterior reinstalación sobre el revestimiento.


EL SISTEMA DE FIJACION

Los "Revestimientos Decorativos" MINILUX ofrecen dos posibilidades: clavar o grapar directamente sobre la pared (con un clavo o grapa cada 10 o 20 cm); o "rastrearla" con listones de madera para fijar sobre ellos (también con clavos o grapas) las lamas y perfiles de acabado. Esta opción es aconsejable en caso de humedad, paredes desniveladas o con abultamientos, y cuando se deseen utilizar materiales aislantes.


En caso de rastrelar la pared es conveniente fijar los listones a la pared mediante tornillos y tacos expansivos. Al hacerlo tenga en cuenta los siguientes consejos:

- La disposición de los listones debe ser proporcionada y alineada.
- Los rastreles deben situarse perpendicularmente a la disposición del revestimiento.


- Rastrelado para instalación vertical

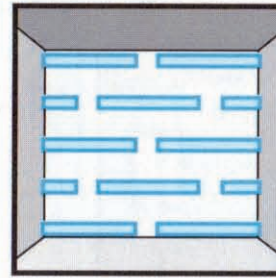


- Rastrelado para instalación horizontal

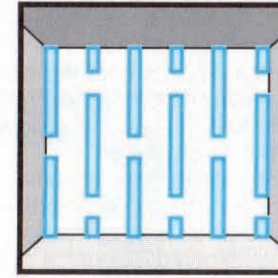

- Rastrelado para instalación inclinada.

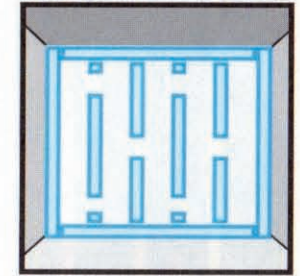


- La distancia entre listones debe ser de 50 a 60 cms, comenzando a 2 cms aproximadamente de paredes, suelo o techo.

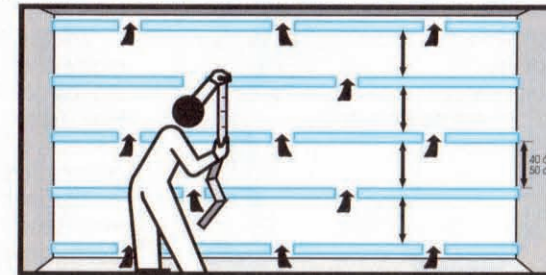


- Es importante dejar separación entre los rastreles para compensar las dilataciones y, en ambientes húmedos favorecer la circulación del aire.

- Los listones deben estar nivelados y aplomados

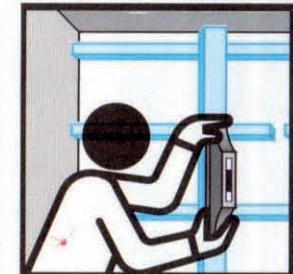

minilux

Consulte a su distribuidor
y exija la GARANTIA MINILUX

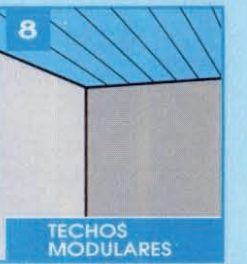


DISTRIBUIDO POR

6


INSTALACION DEL REVESTIMIENTO

Para comenzar la instalación de los "Revestimientos Decorativos" MINILUX deberá cortar las lamas y demás perfiles, para adaptarlos a las medidas de las superficies a recubrir. Utilice para ello una sierra de dientes finos evitando astillar el material al hacerlo. A continuación fije en todo el perímetro (suelo, techo, esquinas, ventanas, etc.) los perfiles de acabado.





Clávelos por las solapas pegadas a la pared que quedarán ocultas una vez ensambladas las lamas. En caso de habitaciones es conveniente comenzar a ensamblar las lamas desde un ángulo interior.

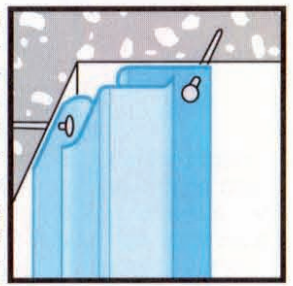

Para comenzar el ensamble "combe" ligeramente la primera lama (sin forzarla), e introduzca sus extremos entre los remates superior e inferior cuando se utilicen ambos. A continuación deslicela entre ellos hasta la hembra del perfil con que se inició la instalación (remate, ángulo interior ó ángulo exterior).

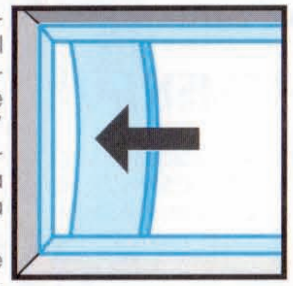

Introduzca en ella el macho de la lama, ayudándose de un destornillador para hacer palanca si fuera necesario. Deje una vez ensamblada que recupere su posición normal, y fíjela a la pared o rastrel.

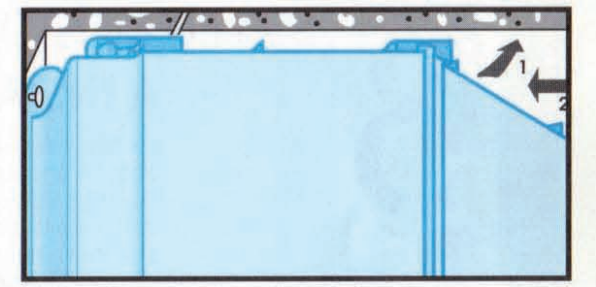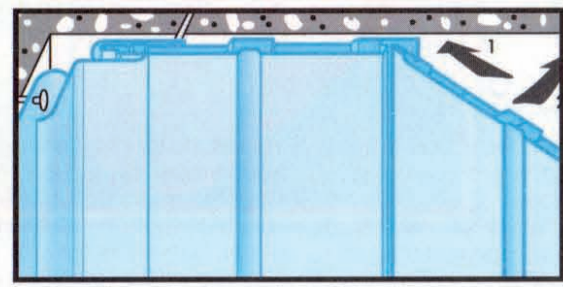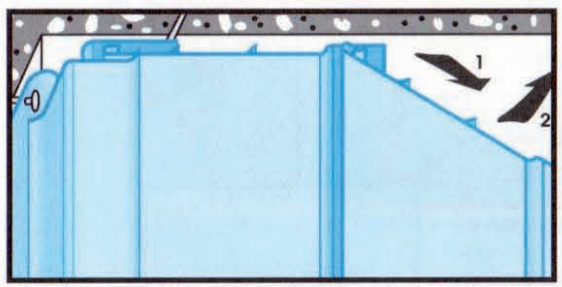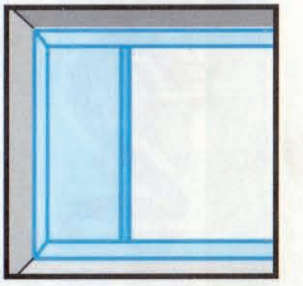


Proceda con las siguientes lamas del mismo modo; ensamblando el macho de la libre en la hembra de la ante-

riormente fijada a la pared, hasta completar la instalación.


Los "Revestimientos Decorativos" MINILUX se comercializan en varios perfiles con diferentes sistemas de ensamble. Tras desensamblar el material, y antes de comen-

zar la instalación, compruebe cual es el sistema de ensamble correspondiente al revestimiento adquirido.

En caso de ventanas, puertas, armarios, etc., puede ser necesario cortar la lama que bordea la ventana. Realice un "cajeado", utilizando una sierra de dientes finos, para adaptarla al perímetro, sobre el que previamente ya se habían instalado los perfiles de acabado.

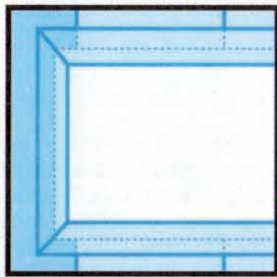

Cuando la lama que finaliza el montaje excede en sus dimensiones al espacio disponible, es necesario cortarla longitudinalmente para lograr la medida deseada.

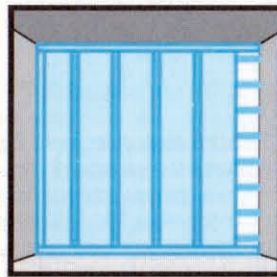

Una vez hecho introduzca su macho en la hembra de la anterior, y el extremo cortado en el perfil de acabado.

Una vez hecho introduzca su macho en la hembra de la anterior, y el extremo cortado en el perfil de acabado.



En ocasiones puede ser necesario para una correcta fijación clavarla a la pared o al rastrel. Utilice para ello clavos sin cabeza situados en los extremos menos visibles de la instalación.

En ocasiones puede ser necesario para una correcta fijación clavarla a la pared o al rastrel. Utilice para ello clavos sin cabeza situados en los extremos menos visibles de la instalación.




Remate en ángulos.

Un correcto acabado en puertas, ventanas, armarios empotrados, etc. embellece la instalación de los "Revestimientos Decorativos" MINILUX.


■ Para ello, rodee todo su perímetro utilizando perfiles de remate cortados a "inglete" (45 grados) en sus puntos de reunión.

■ Al hacerlo corte únicamente la solapa superior del remate con ayuda de unas tijeras o sierra.


■ Igualmente los puntos de reunión de perfiles de remate con los ángulos quedan mejor acabados realizando esta sencilla operación.

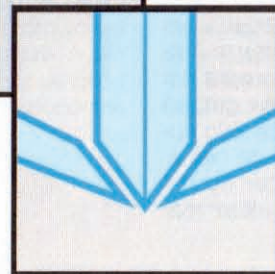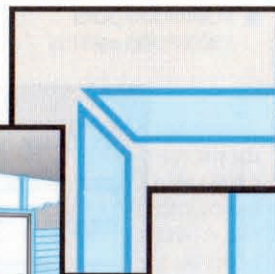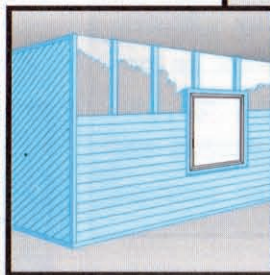

Fijaciones sobre revestimiento.

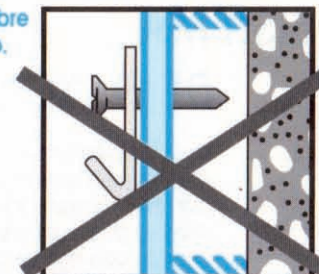

Recuerde que los "Revestimientos Decorativos" MINILUX no son una verdadera pared. Su resistencia es limitada; por ello cuando desee colgar objetos

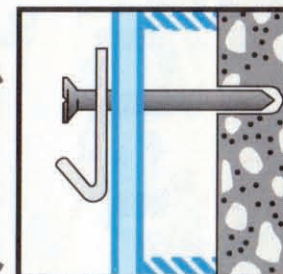

(cuadros, relojes,...) deberá prestar atención a que las fijaciones y taladros "pasen" hasta la verdadera pared.

Acabado al suelo.

Los "Revestimientos Decorativos" MINILUX ofrecen diferentes posibilidades para su acabado contra el suelo.

■ Si la pared dispone de rodapié que se desea mantener visto, fije sobre este un perfil de remate para ocultar el final de las lamas.


■ También se puede simplemente fijar un perfil de remate en el ángulo de la pared con el suelo.

■ MINILUX fabrica también una variada gama de colores de rodapiés, en madera de aglomerado recubierta de película de PVC. Estos facilitan la instalación al evitar el perfil de remate inferior, y se fijan simplemente al revestimiento ya instalado mediante clavos sin cabeza o cola de contacto.




Puntos de luz.

■ Marque sobre la lama que lo va a recubrir las dimensiones del mecanismo a instalar, y perfórela hasta que entre sin forzarlo.

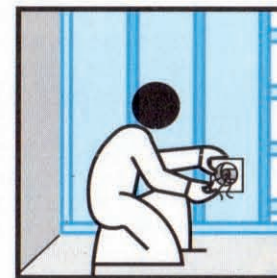

■ Ensamble la lama cuidando dejar salir los cables por el orificio.

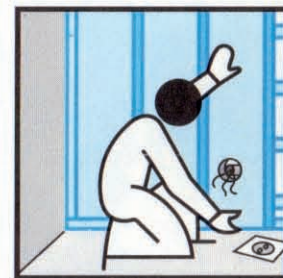

■ Una vez acabada la instalación realice las conexiones, atornille el mecanismo, y coloque su embellecedor.